

Kézi karos csörlő - Hupcuk 3t profi



Használati utasítás
Az eredeti utasítások fordítása

CE

Biztonság

Használat előtt olvassa el és őrizze meg a teljes használati útmutatót.

- A súlyzót nem használhatják kiskorúak, alkohol, kábítószer vagy erős drogok hatása alatt álló személyek, valamint fogyatékkal élő személyek.
- Ne használja a csörlőt emberek vagy állatok emelésére.
- Ne emelje a terheket emberek vagy állatok fölé vagy közelébe.
- Ne terhelje az emelőt jobban, mint amennyit a teherbírása megenged.
- A szerkezetnek, amelyre az emelőt szerelik, alkalmasnak kell lennie arra, hogy kibírja a teljesen megterhelt emelőt, és lehetővé tegye az összes emelési művelet elvégzését.
- Emelés előtt a kezelőnek meg kell győződnie arról, hogy az nem jelent veszélyt a környezetére.
- Ismeretlen súlyú terhek nem emelhetők.
- A kalapácsfej nem használható, ha a horgok deformálódtak, sérültek vagy nem rendelkeznek védelemmel.
- Ne módosítsa a kalapácsot, mivel ez jelentősen befolyásolhatja a használat biztonságát.
- Ne húzza a tartósan rögzített terheket.
- Ne rögzítse vagy hosszabbítsa meg a láncot.
- Ne húzza ki a kart a csörlővel, csak kézzel dolgozzon.
- Ne használjon láncot a teher rögzítéséhez.
- Ne használjon emelőt a feszítéshez.
- Ne használja az emelőt a teher rögzítésére.
- Ha a láncot vízszintes helyzetben használják, akkor azt egy láncgörésgátlóval kell rögzíteni. Ez azért van, hogy ha elszakad, ne veszélyeztessen senkit vagy semmit a közelben.
- Ne hegeszteni, vágni vagy bármilyen más munkát végezni a felfüggesztett teherrel.
- Ha a lánc ugrani kezd, ne dolgozzon a csörlővel.
- Ne használja a láncot az elektromosság vezetőjeként.

Használja a címet.


A légkalapács sokoldalúan használható autószerelő műhelyekben, garázsokban, teherhúzáskor és sok más helyen. Mivel a nehéz terhekkel végzett munka nagyon veszélyes lehet, fontos, hogy tartsa be a jelen kézikönyvben található biztonsági szabályokat és a helyi munkavédelmi előírásokat.

Telepítés

A szerkezet, amelyre az emelőt felfüggesztik, nem sérülhet meg, és képesnek kell lennie a felfüggesztett emelő és annak terheinek megtartására. A kampót úgy kell rögzíteni, hogy a biztonsági berendezés ne emelkedjen ki.

A láncot úgy kell igazítani, hogy a hegesztés nyúlványai az egyik oldalon legyenek.

A horgot úgy kell felfüggeszteni, hogy a horog és a lánc tengelye terheléskor egyenes vonalban legyen, és a lánc ne csavarodjon el.

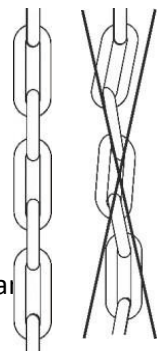

Emelővel való munkavégzés

A munka megkezdése előtt:

- Tanulja meg, hogyan kell az emelőt teher nélkül működtetni, hogyan működik az irányváltás és a lökőkar.
- Ellenőrizze az emelőt, hogy nincs-e rajta rendellenesség, sérülés, illetve hogy a szerkezet, amelyre az emelőt felfüggesztették, milyen állapotban van.
- Győződjön meg arról, hogy a lánc hossza elegendő a tervezett művelethez.
- Ellenőrizze, hogy a végállás nem sérült-e meg, és hogy szilárdan rögzítve van-e a lánc utolsó láncszeméhez.
- Ne húzza a tartósan rögzített vagy ismeretlen súlyú terheket.
- Ellenőrizze a fék működését.
- Emelés előtt győződjön meg arról, hogy a szerkezet, amelyhez az emelőt rögzíti, elviseli-e a maximális terhelést.
- Ellenőrizze azt is, hogy a rakomány megfelelően rögzítve van-e a kampón, hogy ne essen le, vagy ne kezdjen el felemelkedni a felakasztás során.
- Az emelőt kezelő személynek gondoskodnia kell arról, hogy a teher megfelelően rögzítve legyen a kampón, hogy emelés közben ne essen le, ne lengjen vagy ne forogjon el.
- Az emelőt kezelő személynek meg kell győződnie arról, hogy a teher nem jelent veszélyt a környezetére, és képesnek kell lennie megfigyelni azt, ha ez nem lehetséges, akkor egy vagy több személynek kell segítenie őt.

Emelés közben:

- Tartsa szemmel a rakományt, hogy az ne forduljon el és ne veszélyeztesse a környezetét.
- A felfüggesztett rakományt nem szabad felügyelet nélkül hagyni.
- Az emelés és a süllyesztés bármikor leállítható. A teher stabilitását a fék biztosítja.
- Kerülje a teher hirtelen mozgását mind emeléskor, mind leengedéskor.

Lánc

A lánclemeket meg kell vizsgálni hajlítások, hegesztési repedések vagy csomók, keresztirányú repedések, korróziós hólyagok, belső repedések és általános lánckopás szempontjából. Ez a lánc csapágyfelületeinek állapotát is ellenőrizni kell. Ha a lánc nem felel meg e feltételek bármelyikének, azonnal ki kell cserélni. A kenőanyagszintet is ellenőrizni kell, és szükség esetén újra kell kenni.

Ha a láncot nem tartják tisztán és nem kenik rendszeresen, meghibásodhat, és jelentősen lerövidülhet az élettartama.

Hooks

A horgokat ellenőrizni kell, hogy nem kopnak-e vagy sérültek-e. Ha a biztonsági zár a horog hegyén túlra került, az azt jelenti, hogy a horog túlterhelt, vagy ki kell cserélni. Ellenőrizni kell, hogy a horog szabadon és egyenletesen forogjon. A biztonsági reteszek működését is rendszeresen ellenőrizni kell.

Karbantartás és tárolás

Minden használat után tisztítsa meg az emelő alkatrészeit a szennyeződésektől, kenje be az alkatrészeket, és tárolja száraz helyen. Ellenőrizze a csörlőféket, hogy mindig teljesen működőképes legyen. Tárolja az emelőt olyan helyen, ahol nem éri eső, hó vagy más időjárási körülmény.

Rendszeresen ellenőrizze az egész emelő állapotát, ellenőrizze, hogy a lánc nem sérült-e, ellenőrizze, hogy a horog biztonságos és sértetlen-e. A láncnak tisztának és kenhetőnek kell lennie, a csúszó részeket pedig zsírozni kell.

Tárolás

Hacsak az emelőt nem használják hosszú ideig, olyan helyen kell tárolni, amely nincs kitéve időjárási körülményeknek, például esőnek, hónak stb., és állandó hőmérsékleten van. Az emelőt az eredeti csomagolásban kell tárolni a használati utasítással együtt. A kalapácsfejet akasztás nélkül kell tárolni terhek. A kalapácsfejet meg kell tisztítani, tisztára kell törölni a víztől, portól és szennyeződésektől. A láncot és a horgokat kenni kell.

Szállítás

Ha az emelőt szállítani kívánja, csomagolja az eredeti csomagolásába a használati utasítással együtt. Csomagolás előtt tisztítsa meg az emelőt a szennyeződésektől. Gondosan rögzítse a csomagolást a szállítási rekeszben, hogy szállítás közben ne mozduljon el, és ne ütközzön más tárgyakra/alkatrészekre.

Paraméterek

Modell:	M80750
Lánc hossza:	2 m
Maximális emelés:	3000 kg
Cellák átmérője:	10 mm
Súly:	20 kg

GARANCIA

A 136/2002 sz. törvény értelmében az Ön által megvásárolt termékekre az eladástól számított 24 hónapos garancia vonatkozik. Kereskedelmi vagy kereskedelmi célokra használt áruk vásárlása esetén üzleti tevékenység esetén a jótállási idő 12 hónap. A garancia csak akkor érvényes, ha a termékeket a használati utasításnak és a felhasználási módnak megfelelően használják.

A garancia nem terjed ki a természetes elhasználódásnak, a túlterhelésnek, a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használatának, valamint a szállítás vagy a nem megfelelő (nem szakszerű) kezelés által okozott hibákra. Nem megfelelő kezelésnek tekintjük azt a példát, amikor nem tartották be a kezelési útmutatót és a termék kezelésére vonatkozó, általánosan kötelező érvényű előírásokat. Hasonlóképpen értékeljük az ajánlott karbantartáson túli, nem szakszerű javítási kísérletet is.

A garancia kizárólag az anyaghibák, a gyártási összeszerelési vagy feldolgozási technológia hibái által okozott hibákra vonatkozik.

A garanciára való hivatkozás joga megszűnik:

1) a terméket nem a használati utasításnak megfelelően használták

- 2) a gyártó előzetes írásbeli beleegyezése nélkül bármilyen beavatkozás történt a gép tervezésébe
- 3) a terméket a rendeltetésétől eltérő körülmények között vagy célokra használták fel
- 4) a termék egy részét nem eredeti alkatrészre cserélték ki
- 5) a termék károsodása vagy túlzott elhasználódása a nem megfelelő karbantartás miatt következik be
- 6) külső mechanikai, termikus vagy kémiai hatások által okozott károkat
- 7) a hibákat a termék nem megfelelő tárolása vagy kezelése okozta
- 8) a terméket (a terméktípusra vonatkozóan) agresszív környezetben használták, pl. poros, páras környezetben.
- 9) a terméket a megengedett terhelést meghaladóan használták

A garancia nem terjed ki azokra az elemekre, amelyek normál működésük miatt várhatóan elhasználódnak (pl. a szénszálak, gyújtógyertyák stb. kopása).

A termékek üzemeltetéséhez csak az ajánlott tartozékokat és eredeti pótalkatrészeket használja.

A hiba felfedezése után azonnal reklamáljon a terméket értékesítő kereskedőnél, és érdeklődjön a javítási lehetőségekről egy hivatalos javítóműhelynél. Ha az Ön által bejelentett hiba nem tartozik a jótállás hatálya alá, akkor az ellenőrzéssel, valamint az összeszereléssel és szétszereléssel kapcsolatos munkálatokról és költségekről számlát állítunk ki Önnek. alkatrészek.

Reklamáció esetén nyújtson be egy megfelelően kitöltött jótállási jegyet vagy más, az eladás dátumával ellátott vásárlást igazoló dokumentumot.

A terméket tiszta, megfelelően megtisztított, portól és szennyeződésektől mentes állapotban adja be javításra. A hiba pontos diagnosztizálásához küldje be a termékkel együtt az eredeti tartozékokat.

Szállítási szolgáltatással történő szállítás esetén öntse ki a termékből az el nem fogyasztott üzemanyagot és olajat. A terméket megfelelően csomagolja, lehetőleg az eredeti csomagolásban, hogy ne sérüljön meg. A nem megfelelő csomagolásból eredő károk nem fogadhatók el garanciális hibaként!

A motorokban csak a megfelelő besorolású üzemanyagokat és olajokat, illetve a márkakereskedő által ajánlott üzemanyagokat és olajokat használjon. A nem megfelelő üzemanyagok és olajok használata által okozott károokra a garancia nem terjed ki.